# ICARUS Reader Go (E600BK)

# Manual del usuario

Copyright © 2011 ICARUS

## Contenidos

1. Introducción
2. Controles
3. Uso de su ICARUS Reader Go
4. Precauciones y mantenimiento
5. Solución de problemas
6. Especificaciones técnicas

# 1. Introducción

Gracias por adquirir un ICARUS Go. En esta sección proporciona una visión general del Lector ICARUS junto con una serie de características básicas para que pueda empezar a leer lo más rápidamente posible. Usted puede navegar con el uso de las teclas de dirección, Modo, reproducción, zoom, Volver, Siguiente página, y página anterior.

El Go utiliza una resolución de pantalla de alta tecnología denominado papel electrónico. Funciona con tinta similar a cuando se imprimen libros y periódicos, pero las partículas de tinta se configuran electrónicamente. El flash que se ve al pasar la página es parte del proceso de configuración de la tinta en pantalla.

La pantalla de papel electrónico es un reflectiva y no emite luz como las de LCD, lo que significa que a diferencia de la mayoría de pantallas, se puede leer claramente incluso a pleno sol. Además, el papel electrónico gasta muchísima menos energía que las tradicionales pantallas (LCD) utilizadas en los ordenadores, ya que no requiere de energía para mantener la tinta en su lugar.

# 2. Controles

1. Encendido / apagado
2. Botón Enter / confirmar
3. Dirección hacia arriba / botón de volumen +
4. Dirección hacia abajo / botón de volumen -
5. Dirección izquierda
6. Dirección derecha
7. Musica
8. Botón Opciones / Menu
9. Volver / Cancelar
10. Zoom
11. Página anterior
12. Página Siguiente
13. LED indicador de recarga o actividad
14. Accesos directos
15. Reset
16. Auriculares
17. Micro USB
18. Tarjeta Micro SD

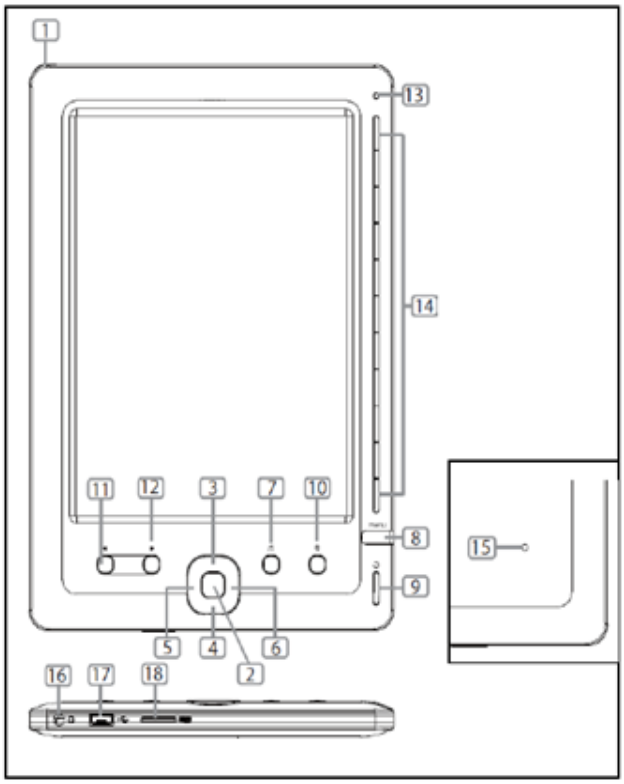

# 3. Usando su ICARUS Reader Go

**Encendido**

• Mantenga pulsado el botón [ENCENDIDO] durante 2 segundos para encender

• El encendido puede tardar unos minutos para comenzar y cargar el contenido.

• Si el lector no se enciende, deberá dejarlo cargando batería un tiempo antes de utilizarlo

**Apagado**

• Mantenga pulsado el botón [ENCENDIDO] durante 2 segundos para apagar.

**Cargando la batería**

• Es necesario cargar el lector antes de usarlo por primera vez o cuando la batería está baja.

• Puede cargar mediante la conexión del lector a un ordenador o mediante un adaptador de corriente USB con el cable USB suministrado.

• La carga complete necesitará aproximadamente de 4 horas con un adaptador de corriente de salida USB de 5V y 1,5A.

• Durante la carga, el indicador LED se vuelve rojo. Cuando esté completamente cargada, el LED se pone azul.

• El estado de carga se muestra a continuación:

Bateria baja Cargando Carga completa

**Inserción de una tarjeta SD**

• ICARUS Reader Go solo soporta tarjetas micro SD cards.

• Para ver el contenido dentro de la tarjeta, inserte la tarjeta en la ranura para tarjeta Micro SD.

• Asegúrese de que la tarjeta se inserta en la dirección correcta, o podría dañar la tarjeta y el dispositivo.

**Importación de contenido**

• El lector se reconoce como un dispositivo de almacenamiento masivo USB cuando se conecta a un ordenador.
• Para importar el contenido (libros electrónicos, foto, etc de audio) en el lector, conecte el lector a un ordenador mediante el cable USB suministrado.
• Al conectarse con éxito al PC, el lector entrará en el modo USB y toda la operación directa se detendrá.
• Dirijase a [Mi PC], haga doble clic en la unidad de disco del lector para acceder al contenido.
• Realice la operación de gestión de archivo normal, como cualquier otro dispositivo USB

**El menú Inicio**

El menú Inicio se carga cuando se inicia el lector y parece que la siguiente imagen:

- Reciente
  muestra los libros que ha leído recientemente
- Biblioteca
  Muestra ebooks almacenados en el lector y Tarjeta SD
- Música
  se abre el reproductor de música
- Imágenes
  muestra fotos almacenados en el dispositivo
- Explorador de archivos
  Muestra todos los archivos / carpetas en el dispositivo
- Ajustes del sistema
  Configuración y personalización
- Manual del Usuario
  abre el manual del usuario

## Lectura de Libros

### Selección de Libros
• Seleccione "Biblioteca" desde el menú principal y pulse [Enter]..
• Use la tecla direccional para mover el cursor a los libros que desee de la lista y pulse [Enter] para abrir el libro.
• También puede usar las teclas de acceso directo para abrir los libros correspondientes.
• Su ICARUS Reader Go soporta los formatos:  txt, epud, pdf, pdb, fb2, html.

### Página siguiente
• Al leer, pulse [Siguiente] página para ir a la página siguiente
• Si lo prefiere puede pulsar la tecla ir a la [derecha] para pasar a la página siguiente.

### Pagina anterior
• Al leer pulse la tecla página [anterior] o botón dirección izquierda.

### Zoom
• Pulse [Zoom]  hasta que el texto se presente en el tamaño deseado

### Orientacion
El ICARUS Reader Go está equipado con un acelerómetro (sensor G). Sólo hay que girar el dispositivo, como se ilustra a continuación para cambiar la orientación de la visualización de vertical a modo apaisado.

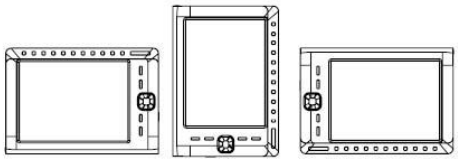

**Menu de Opciones**

Mientras lee un libro, pulse el botón [Menú] para acceder a las opciones. El menú de opciones contiene lo siguiente:

| **Option item:** | **Function:** |
|---|---|
| Ir a pagina | Nos lleva a una página especifica |
| Guardar marcador | Nos permite añadir hasta 8 marcas de pagina por archivo |
| Abrir marcador | Muestra marcadores y nos permite acceder rápidamente a un marcador concreto. |
| Borrar marcador | Borra un marcador específico |
| Modo de navegación | Nos permite pasar la página manual o automáticamente. |
| Auto pasar página | Nos permite definir el tiempo de pasado de pagina automático. |
| Modo visualización | Nos permite mostrar el nombre del archivo, pagina y hora en el encabezado o el pie de la pantalla. |
| Rotación de pantalla | Encender o apagar el acelerómetro para la rotación de pagina automática. |
| Información | Presenta información del archivo en uso. |
| Catalogo | Nos presenta el índice del libro si este existe. |

**Ir a pagina**

• Mientras lee un libro, pulse el botón [Menu], entonces pulse acceso directo ir a pagina. Aparecera el teclado numero como en la figura:

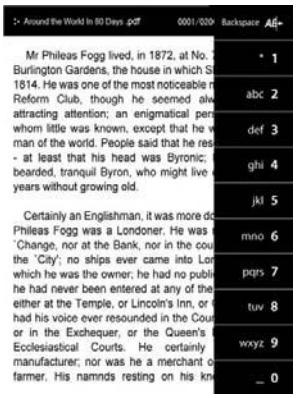
Around the World in 80 Days .pdf
0001/020
Backspace
Mr Phileas Fogg lived, in 1872, at No.
Burlington Gardens, the house in which
1814. He was one of the most noticeable
Reform Club, though he seemed
attracting attention; an enigmatical
whom little was known, except that he
man of the world. People said that he
- at least that his head was Byronic;
bearded, tranquil Byron, who might live
years without growing old.
Certainly an Englishman, it was more
Phileas Fogg was a Londoner. He was
'Change, nor at the Bank, nor in the
the 'City'; no ships ever came into
which he was the owner; he had no
he had never been entered at any of the
either at the Temple, or Lincoln's Inn, or
had his voice ever resounded in the
or in the Exchequer, or the Queen's
Ecclesiastical Courts. He certainly
manufacturer; nor was he a merchant
farmer. His namnds resting on his
* 1
abc 2
def 3
ghi 4
jkl 5
mno 6
pqrs 7
tuv 8
wxyz 9
_ 0

• Use las teclas de la derecha para introducir el numero que desea y cuando haya terminado pulse [Enter] para saltar a la pagina.

• Para borrar las entradas erróneas pulse Atrás / Cancelar

• Opcionalmente, pulse los accesos directos para usar el teclado numérico. Cuando haya terminado pulse [Enter] para saltar a la pagina.

**Marcador (marca de pagina):**

Añadiendo marcador：

1. Mientras leemos un libro, pulse [Menu] para acceder al menú de opciones.

2. Seleccione “Guardar Marcador” para añadir una marca de pagina a la pagina actual.

Abrir marcador：

1. Mientras leemos un libro, pulse [Menu] para acceder al menú de opciones.

2. Seleccione “Marcador” en el menú y pulse [Arriba/Abajo] hasta posicionarse en el marcador deseado. Pulse [Enter] cuando el marcador este seleccionado para saltar a la pagina marcada.

Borrar marcador:

1. Mientras leemos un libro, pulse [Menu] para acceder al menú de opciones.

2. Seleccione “Marcador” en el menú y pulse [Arriba/Abajo] hasta posicionarse en el marcador que desea borrar. Finalmente pulse [Enter] para confirmar el borrado.

Pulse [Volver] para volver a la pagina que estaba leyendo.

**Nota ：** Solo se permiten 8 marcadores por cada archivo

**Música**

1. Las opciones de música se encuentran en el menú principal que se muestra al encender el aparato. Seleccione “Música” y pulse [Enter] para acceder.

2. Se mostraran una lista de los archivos de sonido compatibles almacenados tanto en la tarjeta SD como en la memoria interna. Seleccione el archivo deseado y pulse [Enter] para reproducir.

3. Su dispositivo es compatible con los siguientes formatos de sonido
MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, y WAV.

**Reproduccion de sonido mientras se lee un libro**

Acceda a las opciones de música, seleccione los archivos que desea reproducir e inicie la reproducción.

Mientras los archivos están siendo reproducidos pulse [Volver] para salir al menú de inicio. En el menú de inicio, acceda al libro deseado y podrá leer mientras reproduce el sonido simultáneamente.

**Nota:**

La reproducción simultánea no es posible en archivos .pdf dado que estos consumen gran cantidad de recursos de memoria, por lo que la reproducción de sonido no estará habilitada con este tipo de archivos.

## Controles de Sonido:

| | |
|---|---|
| Ajustar el volumen: | Pulse las teclas “Volumen +/-“ para ajustar. |
| Reproducir / Pausa: | Pulse la tecla “Play/Pause” para reproducir o pausar. |
| Avance rápido: | Pulse la tecla [Avanzar] |
| Retroceso rápido: | Pulse y mantenga [Izquierda] |
| Reproducir siguiente: | Pulse y suelte [Derecha] |
| To Play Previous Song: | Pulse y suelte [Izquierda] |

## Visionado de imagenes

Seleccione "Imagenes" en el menú principal y pulse [Enter]. Seleccione una foto y pulse el botón [Enter] para acceder. Su dispositivo soporta JPG, BMP formato de imagen.

En la lista de fotos, pulse [Menu] para acceder al menú de opciones.
En el menú de opciones, los elementos disponibles son:
1. Buscar: para buscar un archivo específico por la introducción de palabras clave
2. Ordenar elementos: para ordenar los elementos por fecha, título o tipo de archivo.

## Explorador de Archivos

Seleccione "Explorador de archivos"en el menú principal, pulse [Enter] para entrar. Se mostraran todos los archivos y carpetas almacenados en la tarjeta SD y en el dispositivo. Seleccione la carpeta o archivo que desea abrir.

## Ajustes del sistema

Seleccione "Ajustes del sistema"y pulse el botón [Enter] para entrar en la configuración del dispositivo. Aquí usted puede:

- Cambiar el idioma de la interfaz de usuario
- Ajustar la hora
- Ver el calendario
- Configurar guardado de archivos recientes
- Borrar los registros de activación. Seleccione esta opción para borrar registro de activación de adobe. Los libros con Adobe DRM no se podrán leer después del borrado del registro de activación. Usted debera activar el dispositivo a través de una conexión con su PC con un Adobe Digital Editions instalado.
- Tiempo de autoapagado. Ajuste la configuración de apagado automático. Presione [Arriba / Abajo] para seleccionar el tiempo de apagado automático: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y 20 minutos. Seleccione "Desactivar" para desactivar el auto apagado y si ICARIS GO permanecerá encendido todo el tiempo hasta que se apague manualmente pulsando el botón [Encendido].
- Restaurar ajustes de fábrica
- Ver la información del sistema.

## Conectar a un Ordenador personal

Utilice el cable USB suministrado para conectar su lector ICARUS en el extremo micro USB, y conectar el otro extremo a su ordenador en el puerto USB. Se mostrara la pantalla "Conectado por USB" al conectarse con éxito a la computadora. Su ordenador detectará tanto la unidad de memoria interna como la tarjeta SD como un disco extraíble.

## Gestion de archivos

Usted podrá acceder a memoria interna y a la tarjeta SD (si la tarjeta SD está insertada adecuadamente) desde "Mi PC" después conectar el dispositivo a un ordenador. Puede mover, copiar o borrar los archivos o carpetas desde la computadora. Mientras siga conectado por USB el dispositivo esta en modo de bloqueo de teclado. El lector podrá reanudar el funcionamiento normal automáticamente después de la desconexión de la computadora.

# 4. Precauciones y mantenimiento

**Bateria**

• Cargue la batería sólo en la temperatura que oscila entre 0 y 35 grados centígrados.

• No cargue el aparato si la batería se encuentra dañada o con fugas.

**Uso y funcionamiento**

• Nunca exponga el aparato a condiciones extremas de luz, temperatura, humedad o vibraciones.

• Nunca envuelva el dispositivo cuando se está utilizando o cargando excepto en la funda Icarus recomendada. El calor acumulado podría dañar su dispositivo mientras se carga o si se utiliza durante un período prolongado de tiempo.

• No utilice ni guarde el dispositivo en un lugar expuesto a:

A. Temperaturas extremas como en un automovil expuesto al sol

B. Exposicion directa al sol

C. Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas

D. Temperaturas bajo cero

**Uso de auriculares**

• Escuchar archivos de audio a un volumen alto durante períodos prolongados de tiempo puede causar daños auditivos. Para evitar daños en el oído, mantenga el volumen a volumen moderado.

• No utilice auriculares mientras conduce, en bicicleta o utiliza todo tipo de vehiculos motorizados. También puede ser potencialmente peligroso escuchar a un volumen alto mientras camina, especialmente en los cruces peatonales.

**Limpieza**

• Si el lector se moja, apáguelo de inmediato. Espere a que el lector se seque completamente antes de volver a encenderlo.
• Limpie la pantalla con un paño suave, no limpie con abrasivos. Llevando su lector en una funda adecuada, evitara arañazos u otros daños en el dispositivo.

• Si el dispositivo necesita reparacion, por favor, consulte con el distribuidor autorizado a través de la información de contacto suministrada en el servicio www.icarusreader.com Una manipulación no autorizada puede invalidar la garantía.

**Uso de tarjetas SD**

- Después de insertar una tarjeta micro SD, si el lector no da ninguna respuesta, intente extraer e inserte de nuevo.
- No extraiga la tarjeta SD durante la lectura o escritura de datos para evitar daños a los datos y el lector.
- Asegúrese de que la tarjeta SD está desbloqueada antes de escribir o borrar datos en la tarjeta SD.
- Haga copias de seguridad de sus archivos y datos antes de formatear la tarjeta SD. Asegúrese de formatear la tarjeta SD en el sistema de archivos FAT.

# 5. Solucion de problemas

En esta sección encontrará qué hacer en caso de problemas generales. Para cualquier otra cuestión, por favor vaya a la sección de soporte técnico en www.icarusreader.com

**El lector no responde o no se puede encender**

- Es posible que La batería se ha agotado completamente. Por favor, cargue el lector a través de USB.
- Haga un reset pulsando el botón de reinicio con un pequeño alfiler o clip.

**La duración de la batería parece corta**

La temperatura de funcionamiento es inferior a 5 ° C. esto se debe a las características de la batería y no un mal funcionamiento
La batería no se utiliza durante un período prolongado. Por favor, recargue la batería de nuevo y descárguela completamente varias veces
La batería no está completamente cargada. Por favor, cargue durante 4 horas.
Si la batería necesita ser reemplazada. Por favor, consulte con el distribuidor autorizado para los datos de contacto del servicio técnico.

**Se necesita mucho tiempo para que aparezca algo en pantalla**

• Esto se debe a la característica del panel de la pantalla, especialmente en el ambiente de baja temperatura, y no un mal funcionamiento.

**No se puede leer un libro**

• Compruebe si el formto es compatible con los formatos de ebook de su ICARUS Reader Go.

**El dispositivo no se puede utilizar durante la conexión USB**

• El lector no puede funcionar mientras está conectado a un ordenador. Esto no es un fallo de funcionamiento.
• Desconecte el lector del ordenador para reanudar la operación.

• Para utilizar el lector mientras se carga, haga clic en [Expulsar hardware de forma segura] si esta usando un PC con sistema operativo Windows. El lector puede desconectarse sin peligro de esa manera, el equipo sólo cargará bateria y podrá reanudar el funcionamiento normal.

# 6. Especificacion Tecnica

**Pantalla**
6 pulgadas E-Ink , 800x600 pixeles

**Memoria**
Interna: 2GB
Soporte para SD/SDHC/MMC hasta 16GB (format FAT)

**Tipos de archivo compatibles**
Ebook: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, Sonido: mp3, wma, wav, ogg, flac, Imagen: jpg, bmp

**Duracion de una carga de la bateria**
6000 paginas (aproximadamente: 20 horas)

**Carga de energia**
Corriente alterna 5.3V, 1.0A

**Requerimientos minimos para conectar a un PC**
Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

**Descripcion**
Dimensiones: 172.5 x 120.6 x 9 mm
Peso: 169.2g

***** Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso***

Copyright © 2011 ICARUS